

GAT ECO.Basic Set Informationsblatt



Die im GAT ECO.Basic Set enthaltenen Systemdatenträger werden für die Konfiguration und Wartung Ihrer GANTNER Batterieschließanlage benötigt. Die Datenträger sind auf Ihre spezifische Anlage codiert und haben folgende Funktionen.

MASTER Datenträger

Die 3 MASTER Datenträger, die in jedem Basic Set enthalten sind, können jedes Batterieschloss des jeweiligen Systems ver- und entriegeln. Bei Verlust eines Benutzerdatenträgers kann mit einem MASTER Datenträger eine Notöffnung des entsprechenden Schrankes durchgeführt werden.

HINWEIS! Die MASTER Datenträger müssen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

DELETE MASTER Datenträger

Die DELETE MASTER Datenträger dienen dazu, alle im Batterieschloss gespeicherten MASTER Datenträger zu löschen und anschließend neue MASTER Datenträger zu programmieren.

PROGRAM Datenträger

Bei Schränken, die im Modus Mietschrank betrieben werden, wird der PROGRAM Datenträger verwendet, um Datenträger zu autorisieren, damit sie mit dem Schrank verwendet werden können. Der PROGRAM Datenträger wird auch verwendet, um die bestehenden Berechtigungen von Mietschränken zu löschen.

SERVICE Datenträger

Der SERVICE Datenträger wird verwendet, um das Batterieschloss in den Konfigurationsmodus zu versetzen, nachdem das Schloss über USB an einen Computer angeschlossen wurde. Die Einstellungen des Schlosses können dann mit dem GAT ECO Lock Configurator oder über die MoLA App konfiguriert werden.

BATTERY Datenträger

Nachdem die Batterie im Batterieschloss ausgetauscht wurde, muss das Schloss mit dem BATTERY Datenträger wieder in den normalen Betriebsmodus versetzt werden. Der interne Ereigniszähler wird auf Null zurückgesetzt, wenn der BATTERY Datenträger verwendet wird.

APP KEY Datenträger

Der APP KEY Datenträger wird für die Konfiguration des Batterieschlosses mit der MoLA App benötigt. Diese App kann auf einem mobilen Gerät mit einem Android-Betriebssystem installiert werden. Der APP KEY ist für die Erstkonfiguration nicht erforderlich, wird aber für spätere Änderungen benötigt.



GAT ECO.Basic Set Information Sheet



The system data carriers included in the GAT ECO.Basic Set are required to configure and maintain your GANTNER battery lock locker system. The data carriers are coded to function with your specific installation and have the following function.

MASTER Data Carrier

The 3 MASTER data carriers included in each Basic Set can lock and unlock any battery lock of the respective system. If a user's data carrier is lost, an emergency opening of the corresponding locker can be carried out using a MASTER data carrier. **NOTE!** The MASTER data carriers must be stored in a secure location.

DELETE MASTER Data Carrier

The DELETE MASTER data carrier is used to delete all the MASTER data carriers stored in the battery lock, and then to program the new MASTER data carriers.

PROGRAM Data Carrier

For lockers operating in personal locker mode, the PROGRAM data carrier is used to authorize data carriers so they can be used with the locker. The PROGRAM data carrier is also used to delete the existing authorizations of personal lockers.

SERVICE Data Carrier

The SERVICE data carrier is used to put the battery lock into configuration mode after the lock is connected to a computer via USB. The settings of the lock can then be configured using GAT ECO Lock Configurator or via the MoLA App.

BATTERY Data Carrier

After the battery is replaced in battery lock, it must be returned to the normal operating mode using the BATTERY data carrier. The internal action counter is reset to zero when the BATTERY data carrier is used.

APP KEY Data Carrier

The APP KEY data carrier is required to configure the battery lock using the MoLA app. This app can be installed on a mobile device with an Android operating system. The APP KEY is not required for the initial configuration but is needed for subsequent changes.

Dokumentationen & Konfigurationssoftware

Die Dokumentation und die Konfigurationssoftware des GAT ECO.Basic Sets sind auf der GANTNER Website unter folgendem Link verfügbar:



https://www.gantner.com/de/downloads-gat-eco-basic-set_98rk5xfbq0

Documentation & configuration software

The documentation and configuration software of the GAT ECO.Basic Set are available on the GANTNER website via the following link:



https://www.gantner.com/downloads-gat-eco-basic-set_98rk5xfbq0


Batterieinformationen

Battery information

GAT ECO.Side Lock

Benötigte Batterie: 1 x AA 3,6 V Lithium, Tadiran SL-860/S oder Tadiran TL-4903/S (GANTNER Art.Nr. 914430)

1. Lösen Sie die drei Schrauben (Torx T20) und nehmen Sie das Schloss von der Schrankwand ab.
2. Entfernen Sie den roten Batteriefachdeckel (1) auf der Unterseite des Gehäuses. Ziehen Sie dazu die halbrunde Lasche des Batteriefachs.
3. Legen Sie die Batterie in der gezeigten Polarität in das Batteriefach ein.
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel auf das Batteriefach und drücken Sie ihn nach unten, bis dieser bündig mit dem umgebenden Gehäuse ist.
5. Montieren Sie das Schloss wieder mit den 3 Schrauben an die Schrankwand.

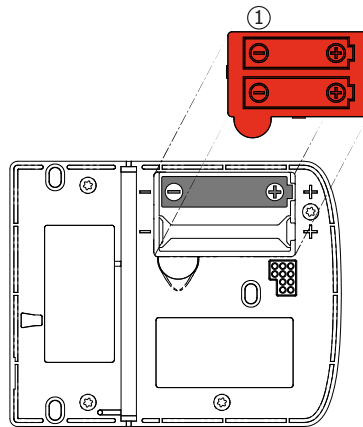

GAT ECO.Side Lock


Required battery: 1 x AA 3.6 V Lithium, Tadiran SL-860/S or Tadiran TL-4903/S (GANTNER Part No. 914430)

1. Unscrew the three screws (Torx T20) and remove the lock from the locker wall.
2. Remove the red battery cover (1) on the underside of the housing by sliding a finger under the tab section of the battery cover.
3. Insert the battery into the battery compartment with the polarity as shown in the picture.
4. Put the battery cover onto the battery compartment and push it down until it is level with the surrounding housing.
5. Reinstall the lock onto the locker wall.

GL7p

Benötigte Batterie: 1 x AA 3,6 V Lithium, Tadiran SL-860/S oder Tadiran TL-4903/S (GANTNER Art.Nr. 914430)

1. Führen Sie den Batteriefachschlüssel (3) in den Schlitz (1) an der Seite des GL7p ein.
2. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel (2) ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls die vorhandene Batterie mit Hilfe des Magneten (4), der im GAT ECO.Basic Set enthalten ist.
4. Legen Sie die Batterie (5) in der gezeigten Polarität in das Batteriefach ein.
5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach auf, und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet.

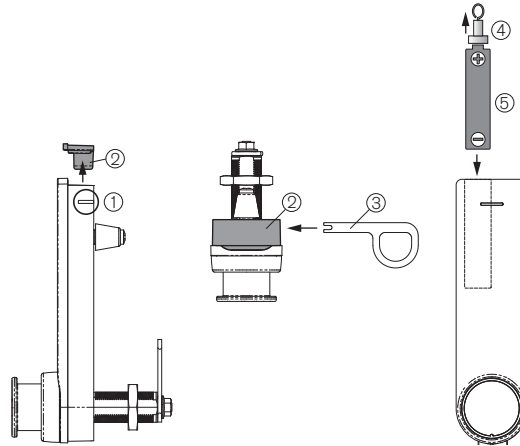

GL7p


Required battery: 1 x AA 3.6 V Lithium, Tadiran SL-860/S or Tadiran TL-4903/S (GANTNER Part No. 914430)

1. Insert the battery compartment key (3) into the slot (1) on the side of the GL7p.
2. Remove the battery compartment cover (2).
3. If applicable, remove the existing battery using the magnet (4) included in the GAT ECO.Basic Set.
4. Insert the battery (5) into the battery compartment with the polarity as shown in the figure.
5. Put the battery compartment cover onto the battery compartment and push it down until it clicks into place.

GAT ECO.Lock

Benötigte Batterien: 3 x AA Alkaline (GANTNER Art.Nr. 308819)

1. Drücken Sie den Batteriefachschlüssel (1) in den Schlitz, bis sich die Batterie-fachabdeckung (2) öffnet.
2. Entfernen Sie die Batterie-fachabdeckung.
3. Legen Sie die Batterien in der gezeigten Polarität in das Batteriefach ein. Die Polarität ist je nach Montage unterschiedlich.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

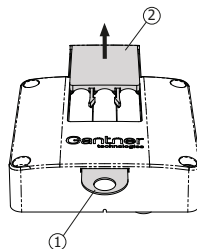

GAT ECO.Lock

Required batteries: 3 x AA Alkaline (GANTNER Part No. 308819)

1. Push the battery cover key (1) into the slot until the battery cover (2) is released.
2. Remove the battery cover.
3. Insert the batteries into the battery compartment with the polarity as shown in the picture. The polarity differs depending on how the lock is mounted.
4. Close the battery cover.

