

GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapter Virtuagym Online-Adapter für GAT DIRECT.Connect

Anwendung

Der GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapter ist ein kundenspezifischer Softwareadapter für die GAT DIRECT Connect Software. Der Adapter verbindet GANTNER-Geräte über GAT DIRECT.Connect mit der Online-Software von Virtuagym.

GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapter ist kein Standalone-Produkt und erfordert den GAT DIRECT.Connect-Dienst sowie einen gültigen Virtuagym Verbindungsschlüssel.

Funktionsbeschreibung

Der GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapter wird auf demselben PC/Server wie die GAT DIRECT.Connect Software installiert.

Um die Kommunikation zwischen dem Virtuagym-Adapter und den verschiedenen GANTNER-Geräten zu ermöglichen, arbeitet GAT DIRECT.Connect in Kombination mit dem Virtuagym-Adapter, um eine Verbindung mit dem GANTNER-Gerät herzustellen. Befehle werden mit dem REST-Protokoll (Representational State Transfer) an die Programmierschnittstelle (API) der Virtuagym Anwendung gesendet.


Virtuagym Adapter 1.0.0

- Funktioniert mit GAT DIRECT.Connect ab Version 2.1.5
- Implementierte Geräte:
 - Checkin/Checkout: GAT Access 6100 F, GAT Access 6200 F oder GT7.xx00 (im G6-Kompatibilitätsmodus)
 - Lesen von Datenträger: GAT NET.Writer 7000 F/ISO
 - Lesen von Barcodes: Barcodescanner ATR 110 / ATR 200
 - Verkaufsautomatterminal: GAT Vending 6100 BA
 - Zugangskontroll- und Informations-App: GAT MOBILE.Connect
- Für die Anzeige der Virtuagym Meldungen ("client_message") auf der Terminal-Anzeige
- QR Unterstützung für den QR Generator in der Virtuagym App

HINWEIS! Wenden Sie sich an Ihren Virtuagym Account Manager bezüglich der Anforderungen und Möglichkeiten Ihrer lokalen Umgebung.

Bestellhinweise

Bezeichnung	Artikel-Nr.
GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapter Software-Adapter zum Verbinden von GANTNER-Geräten über GAT DIRECT.Connect mit der Virtuagym-Online-Software. HINWEIS! Die folgenden Informationen müssen bei der Bestellung des GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapters angegeben werden:	959536
<ul style="list-style-type: none"> • Virtuagym Verbindungsschlüssel • Virtuagym Anlagenname • Vorhandene GANTNER FID 	

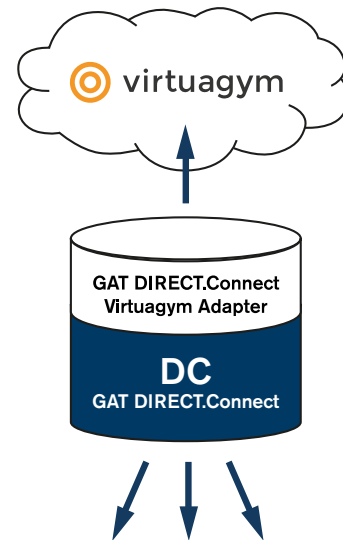

Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.
GAT Access 6100 F Zutrittskontrollterminal mit MIFARE® Leser	776487
GAT FR 055 Fingerabdruckleser zur Verwendung mit dem GAT Access 6100	557433
GAT Vending 6100 BA POS-Terminal mit LEGIC advant Leser für Verkaufsautomaten	642933
GAT Access 6200 F Zutrittskontrollterminal mit MIFARE® Leser und Verbindung für eine externe Antenne	826887
GT7.xx00 Multifunktionales RFID Terminal. Kann nur im G6-Kompatibilitätsmodus verwendet werden.	
GT7.2300 - LEGIC advant RFID Leser	1106123
GT7.2500 - ISO 14443 (MIFARE®) und ISO 15693 RFID Leser	919128
GT7.2700 - LEGIC advant RFID und Proxy Leser (125 kHz)	1105512
GT7.3300 - LEGIC advant RFID Leser	1106119
GT7.3500 - ISO 14443 (MIFARE®) und ISO 15693 RFID Leser	919229
GT7.3700 - LEGIC advant RFID und Proxy Leser (125 kHz)	1105514
Barcodescanner ATR 110 1D und 2D Barcodescanner, Aufputz-Variante	
ATR 110 - mit D-Sub-Buchse	1101438
ATR 110 - prefabricated - mit offenen Enden, vorkonfiguriert	1102738
Barcodescanner ATR 200 1D und 2D Barcodescanner, Einbau-Variante	
ATR 200 - mit D-Sub-Buchse	1102257
ATR 200 - prefabricated - mit offenen Enden, vorkonfiguriert	1102740
GAT NET.Writer 7000 F/ISO Schreib-/Lesestation für MIFARE® und ISO 15693 Datenträger, Anschluss über TCP/IP oder USB	777336

Minimale Systemvoraussetzungen


Es ist ein Computer erforderlich, der mit einem korrekt konfigurierten LAN verbunden ist und GAT DIRECT.Connect ausführt und auf dem der GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapter installiert ist. Es wird empfohlen, GAT DIRECT.Connect und den Virtuagym Adapter auf einem dedizierten PC oder Server zu installieren.

Lesen Sie die Dokumentation zu GAT DIRECT.Connect, um die Systemanforderungen für den GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapter zu ermitteln.

HINWEIS!

- Jede Software oder Hardware von Drittanbietern, z. B. eine Firewall, Antiviren-Software usw., muss so konfiguriert werden, dass der GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapter ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich vor der Bestellung, dass alle für die Verwendung in einem System vorgesehenen Geräte (Terminals) kompatibel sind.

Typische Anwendung

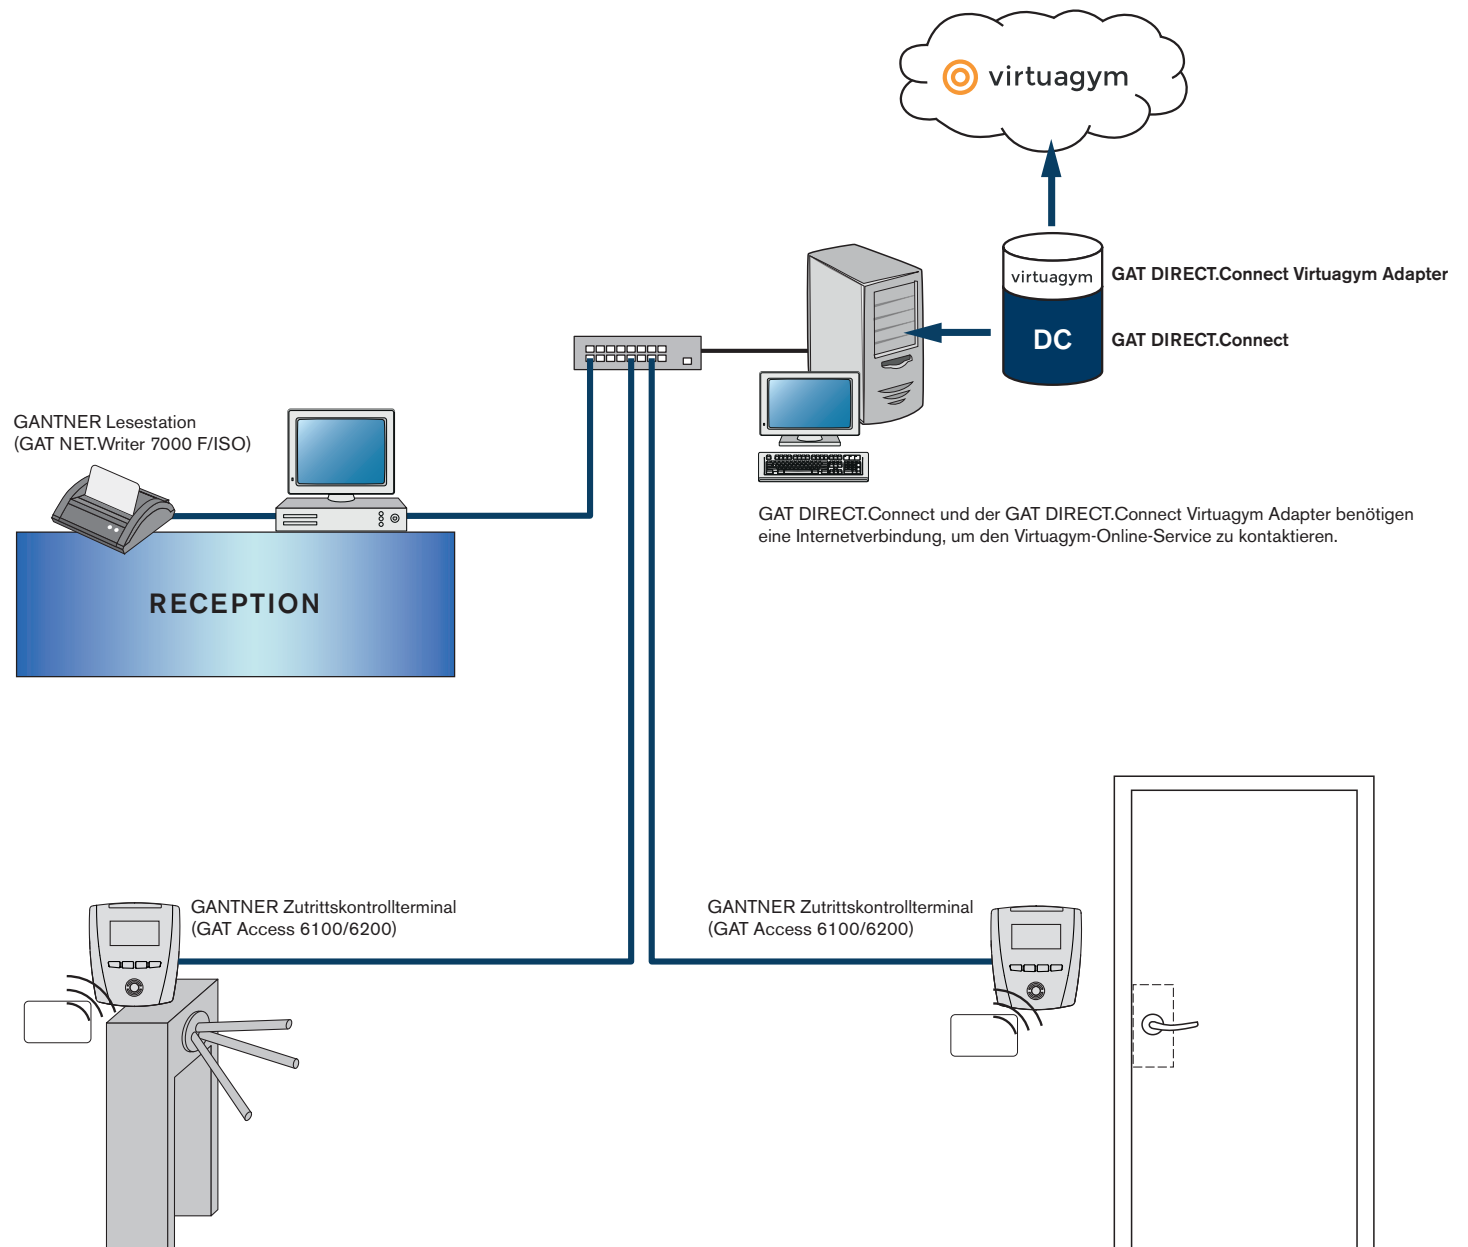

Internetverbindung

Eine Internetverbindung ist erforderlich, um mit der Virtuagym Webservice API zu kommunizieren.

Virtuelle Umgebungen

- Die Verwendung des GAT DIRECT.Connect Virtuagym Adapters in einer virtuellen Umgebung ist möglich, sofern alle System- und Netzwerkanforderungen erfüllt sind.
- Eine Unterstützung für das Einrichten, Konfigurieren oder Verwalten von virtuellen Umgebungen wird von GANTNER nicht angeboten.